


## VL形 操作開閉器表示灯交換要領書

1. ハンドルおよびエスカッションを取り外して下図の様に表示灯(LED)が見える状態としてください。

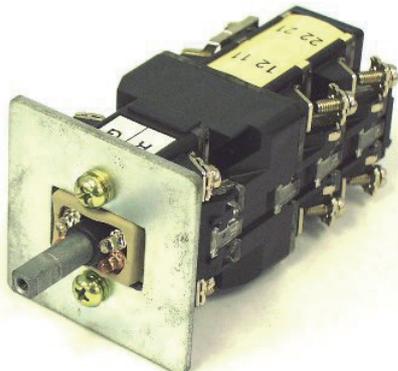

2. 表示灯のゴムカバーの上から専用の引き抜き工具でカバー側面をはさんで引き出してください。





注意

必ずゴムカバーごと引き出すようにしてください。ゴムカバーなしの状態では表示灯に通電部分があるため感電の恐れがあります。


※引き抜き工具は、開閉器のシャフトをはさみこむことによりたわみ過ぎないようになっていますが、無理な力は加えないようにしてください。変形または破損の恐れがあります。



引き抜き工具

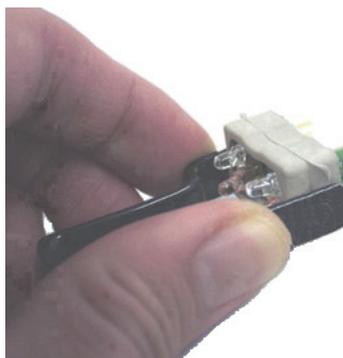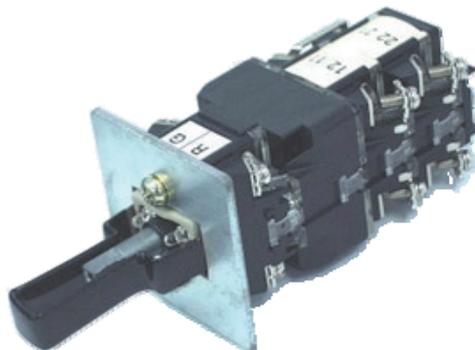


引き抜き工具により徐々に引き出し外す

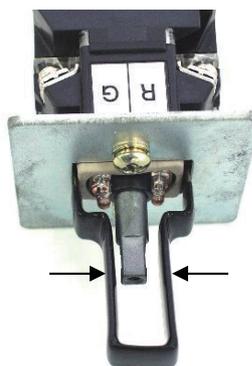

シャフトによる工具たわみ制限

3. 交換用の表示灯（ゴムカバー付）を下図のように白いプラスチック部を向かって左側にして、位置を合わせてマイナスドライバーなどを用いてゴムカバーの上から押して、止まる位置まで徐々に挿入してください。

ゴムカバーのヒダの部分はマイナスドライバーなどの先端で取付穴の中へ押し込んでください。

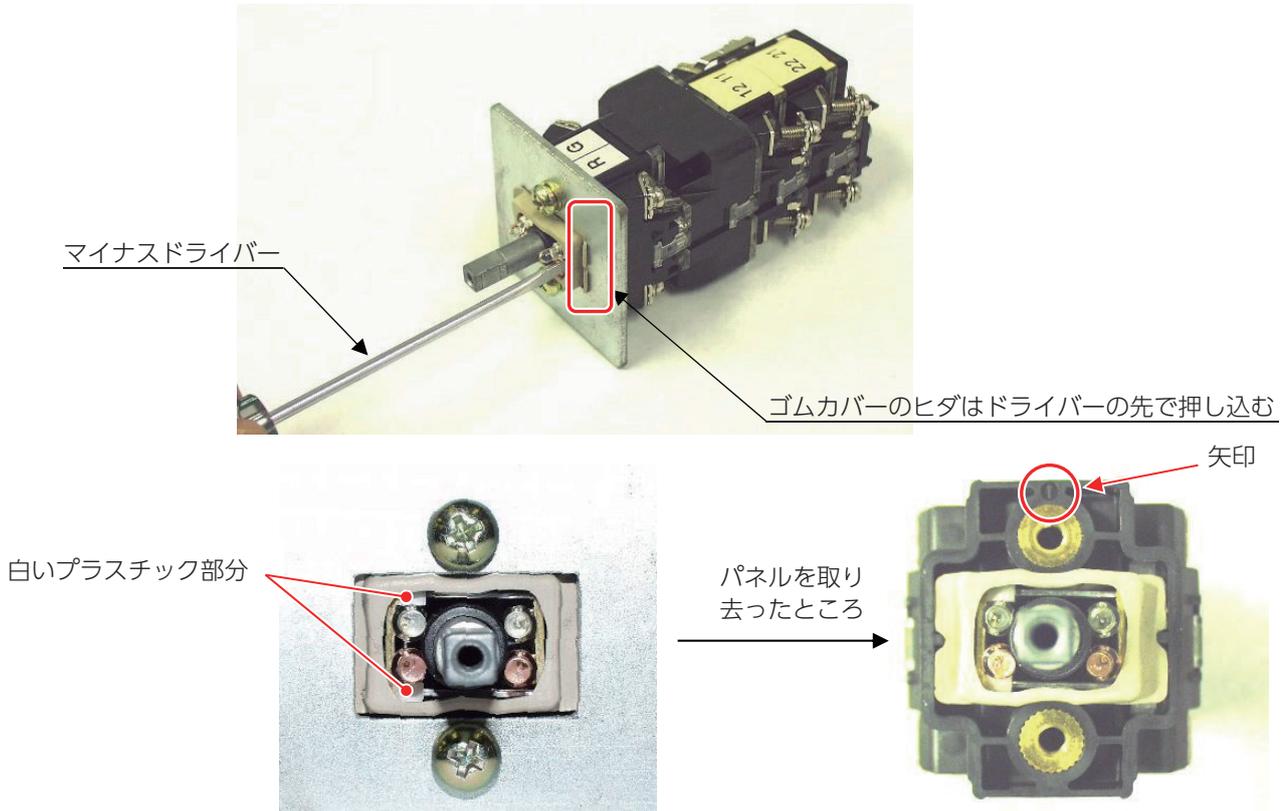

**注 意**

必ずゴムカバーごと挿入するようにしてください。ゴムカバーなしの状態では表示灯に通電部分があるため感電の恐れがあります。

※表示灯には取付方向性がありますので必ず白いプラスチック部を向かって左側としてください。

なおこの表示灯取付方向は開閉器本体の取付が前面の矢印を上とした標準の取付方向の場合を記しています（右側の図をご参照ください）。

本体の取付方向が異なる場合は位置関係が同じになるようにしてください。

4. 保証責務の除外

表示灯の交換作業についてはお客様ご自身の責任において行われるものとし、保証の対象外とさせていただきますので、予めご了承ください。